エレクトロラックス
クリーナー
Z5954 Oxygen UPGRADE
（オキシジェン）（アップグレード）

家庭用電気掃除機
取扱説明書

もくじ　　ページ

1. はじめに ..... ②
2. 安全上のご注意 ..... ④
3. 各部の名称とご使用前の準備 ... ⑥
4. 基本操作と上手な使いかた .... ⑧
5. パワーノズルの使いかた ..... ⑩
6. ダストバッグ・フィルター類
　　の交換のしかた ..... ⑫
7. お手入れのしかた ..... ⑭
8. 故障かな？と思ったら ..... ⑯
9. 主な仕様 ..... ⑰
10. アフターサービス ..... ⑱

この度は、エレクトロラックス・ジャパン（株）製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの「取扱説明書」をお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、大切に保存してください。

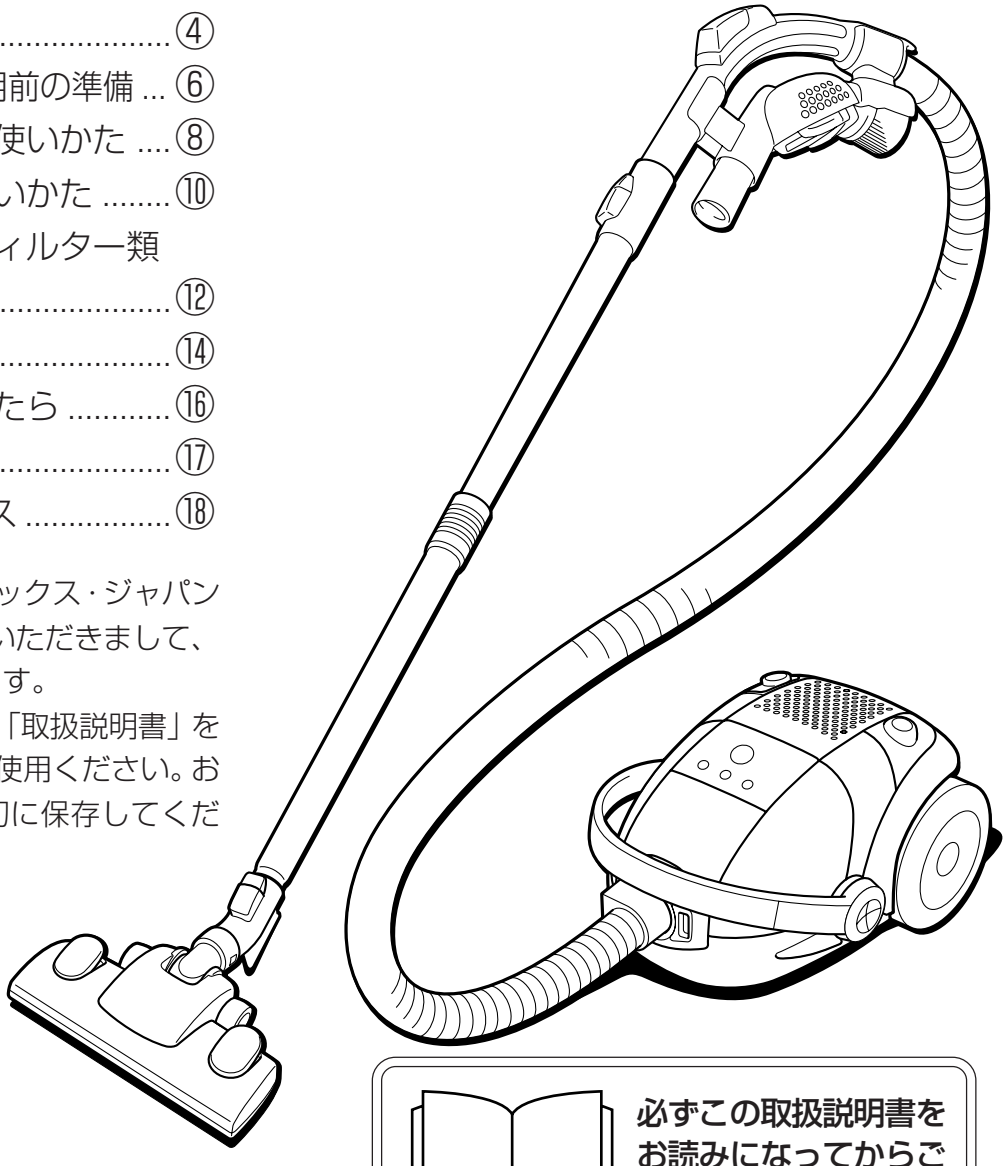

必ずこの取扱説明書をお読みになってからご使用ください。

1 はじめに

特　長

― ヨーロッパの技術と伝統をコンパクトに ―



高性能とコンパクトボディの2つの良さを同時に実現

「ヨーロッパ製掃除機は大きくて重い」という常識を変えたコンパクト設計。



高いゴミ捕獲率

新開発の床ノズルで、どんな場所でもゴミ・ホコリを効率良くお掃除できます。



付属の〈パワーノズル〉でさらに捕獲率アップ

波型ブラシが高速回転する〈じゅうたん、寝具用パワーノズル〉を
取り付けると、ホコリやダニの捕獲率がさらにアップします。



水洗い可能、〈HEPA排気フィルター〉でいつも清潔お掃除

半導体クリーンルームでも使用されている〈HEPA 排気フィルター〉を
最終排気フィルターに使用。
0.06 ミクロンの超微粒子も 99.5%キャッチ。
空気清浄機クラスのきれいな排気。
しかも、汚れたらさっと水洗いするだけ簡単お手入れ。

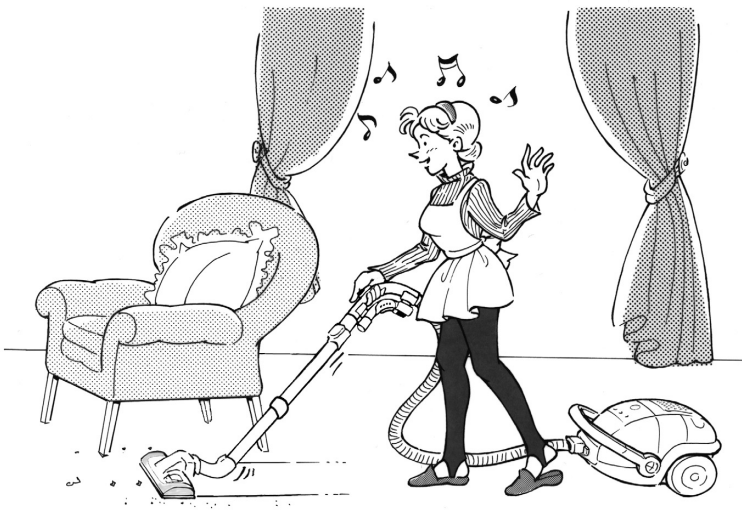

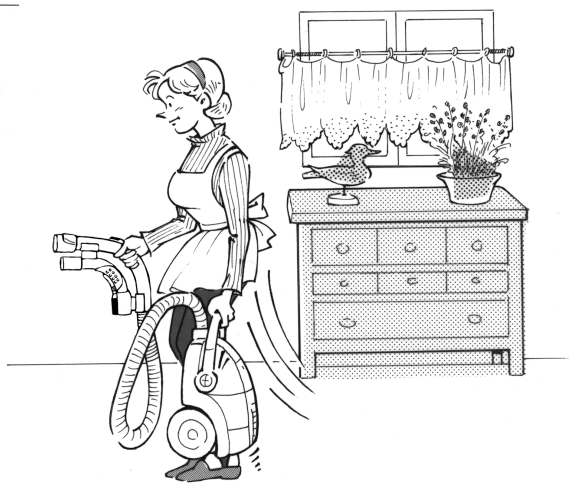

もくじ

1 はじめに…… 2

2 安全上のご注意…… 4

3 各部の名称とご使用前の準備…… 6

4 基本操作と上手な使いかた…… 8
- 基本操作…… 8
- 2- ウェイ電源コード…… 8
- 付属ノズルの使いかた…… 9
- 床ノズルの切り替えかた…… 9

5 パワーノズルの使いかた…… 10
- 取り付けかた…… 10
- 取付全体イメージ…… 10
- 最適な吸引パワー…… 11

6 ダストバッグ･フィルター類の交換のしかた…… 12
- ゴミすてサイン…… 12
- ゴミのすてかた…… 12
- ダストバッグの取り付けかた…… 12
- モーターフィルターの交換…… 13
- 排気フィルターのお手入れ…… 13

7 お手入れのしかた…… 14
- 床ノズルのお手入れのしかた…… 14
- パワーノズルのお手入れのしかた…… 15

8 故障かな？と思ったら…… 16

9 主な仕様…… 17

10 アフターサービス…… 18

赤外線リモコン使用上のご注意…… 19

2 安全上のご注意

●ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、**「警告」・「注意」**に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告	**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。**
⚠ 注意	**人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。**

(絵表示の例)

警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。

「必ず実行していただくこと」を表します。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
●本体を他人に譲渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。

⚠ 警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。 火災･感電･けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または当社のサービスご相談窓口にご相談ください。 分解禁止	お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電やけがをすることがあります。 コンセントからプラグを抜く
水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。 感電する場合があります。 水かけ禁止	灯油、ガソリン、煙草の吸殻などを吸わせないでください。 火災の原因となります。 禁止

⚠ 警告

交流100V以外では使用しないでください。 火災･感電の原因となります。 禁止	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因となります。 禁止
電源コードを傷つけたり､破損したり､加工したり､無理に曲げたり､引張ったり､ねじったり､たばねたりしないでください｡また､重いものを載せたり､挟み込んだり､加工したりすると､電源コードが破損し､火災･感電の原因となります。 禁止	電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布で拭き取ってください。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。 注意
電源コードの取り替えは必ず販売店または当社のサービスご相談窓口にご依頼ください。 感電やけがをすることがあります。 禁止	パワーノズルの回転部分には触れないでください。 ケガをする場合があります。特に小さなお子さまにご注意ください。 禁止
定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 注意	電源コードをパワーノズルの回転ブラシに巻き込まないでください。 電源コードの損傷により感電することがあります。 禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグをもって引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。 プラグを持って抜く	引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因となります。 禁止
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 プラグを抜く	本体に乗らないでください。 転倒してけがをすることがあります。 禁止
吸込口をふさいで長時間運転しないでください。 過熱による本体の変形・発火の原因となります。 禁止	本体の100V接点にピンを入れないでください。 感電することがあります。 禁止
排気口はふさがないでください。 火災の原因となります。 禁止	パワーノズルのお手入れをするときは、専用コンセントから専用プラグを抜いてください。 ケガをする場合があります。 注意
パワーノズルをお使いの時、回転ブラシに髪の毛や、指、手足、衣服を近付けないでください。 回転ブラシに巻き込まれてけがをする場合があります。 禁止	付属ノズルを取り付けるときは、スイッチを切ってから行ってください。 ケガの原因になります。 注意
電源コードを巻き取るときは電源プラグを持って行ってください。 電源プラグがあたってけがをすることがあります。 注意	使用時以外は、クリーナーの電源プラグをコンセントから抜いてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。 禁止
火気に近付けないでください。 本体の変形によるショート・発火の原因となります。 禁止	

3 各部の名称とご使用前の準備

電池挿入

パワーコントロール赤外線用電池を挿入します。
電池カバーを矢印の方向に引いて(①)、カバーを外します(②)。
外れない場合はコインなどで開けてください(③)。
単4形乾電池2本、＋、－を表示にあわせて挿入し、カバーを取り付けてください。
交換する場合も同様です。

※本体についている初回の電池はモニター用ですので、なるべく早い時期にお取りかえください。

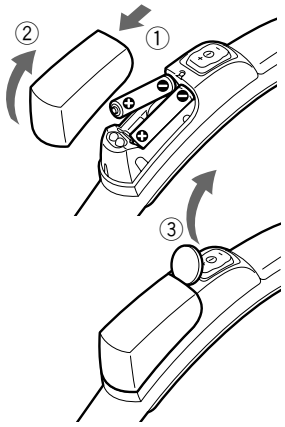

お知らせインジケーター

フィルターサイン
フィルターのお手入れ、交換時期をお知らせします。⇨ P.13

スタンバイ/オーバーヒートサイン
点灯―待機状態をお知らせします。
点滅―オーバーヒートをお知らせします。
⇨P.16

ゴミすてサイン
ダストバッグ（紙パック）の交換時期をお知らせします。⇨P.12

らくらく収納

ホースを取り付けたまま簡単に収納できます。
床ノズルのスタンドストッパーを本体の裏面または背面の縦置き用ノズルスタンドに差し込んでください。

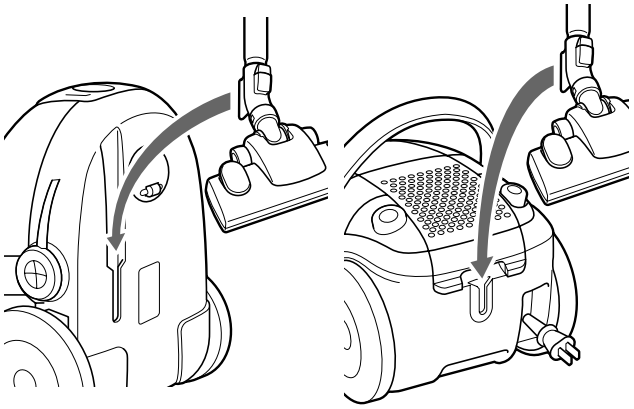

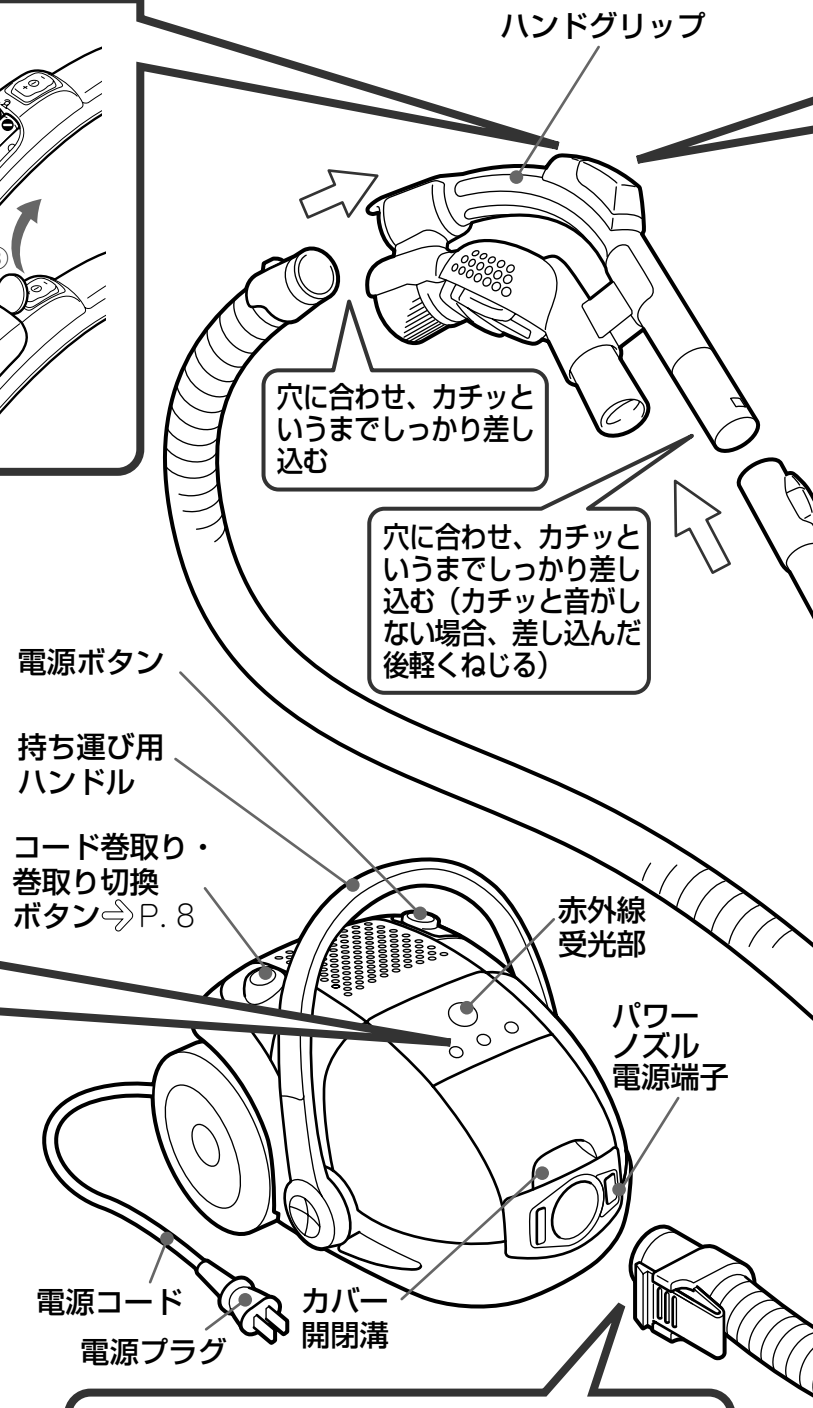

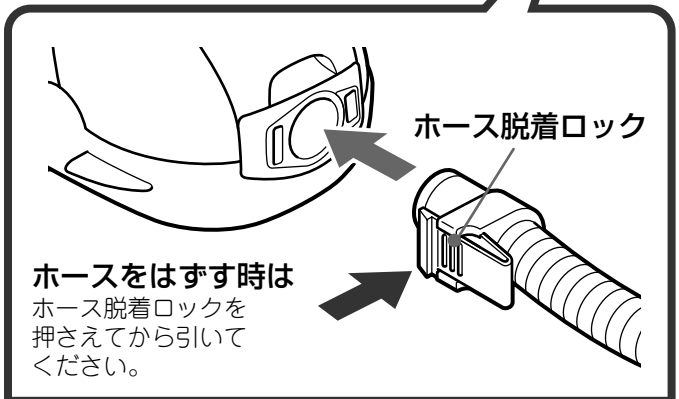

ホース差し込み口

パワーコントロール

伸縮パイプ

調整部グリップと溝を刻んだスチール部を持ち、前後に引くとパイプの長さを調節することができ、止めた位置でストッパがかかります。

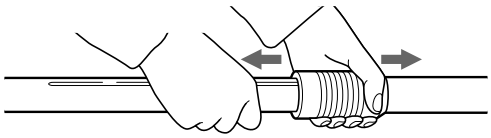

※必ず調整部グリップとその上部の金属部の2ヶ所を持って調節を行ってください。予期せずに外れてけがの原因になることがあります。

穴に合わせ、カチッというまでしっかり差し込む（カチッと音がしない場合、差し込んだ後軽くねじる）

ブラシの切り替えについては、9ページをご覧ください。

床ノズル

付属ノズル

ブラシノズル・
ミニノズル（切換式）

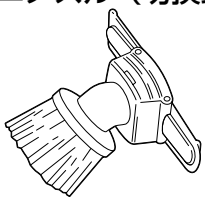

すき間ノズル

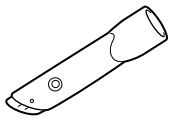

付属ノズルを収納するには
ハンドグリップに取り付けたキャディに差し込んでください。
取り付けたままでご使用いただけます。

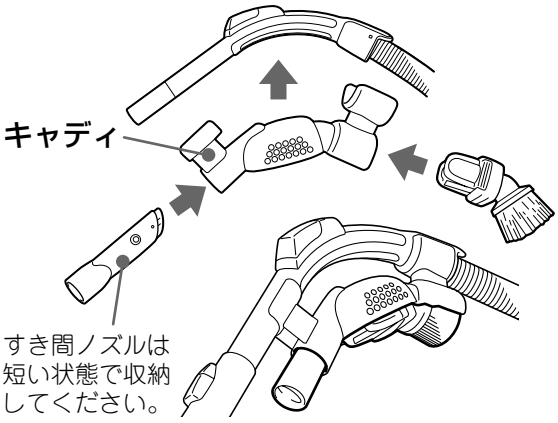

付属パワーノズル

パワーノズルは正しく装着してください。⇨P. 10

パイプ用クリップ
2本



パワーノズル
本体

ホース用クリップ
4本

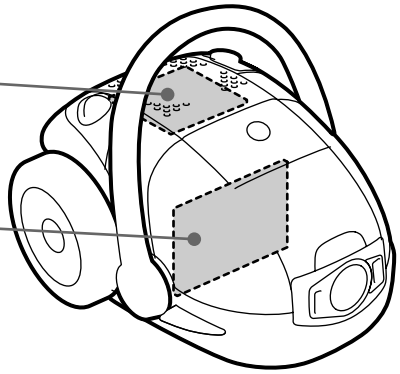

排気フィルター
（内部にあります）
⇨P.13

モーターフィルター
（内部にあります）⇨P.13

4 基本操作と上手な使いかた

基本操作

■電源コードの引き出しかた

図の矢印の方向に電源プラグを手で引き出し、コンセントに差し込んでください。

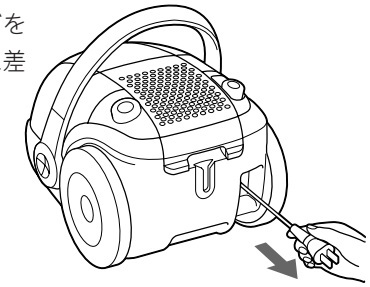

■パワーコントロールボタンの使いかた

真ん中の⏻またはボタン全体を長めに押すと、電源入・切ができます。
使用用途に合わせて指で＋側、－側を繰り返し押して、吸引の強さを調整してください。

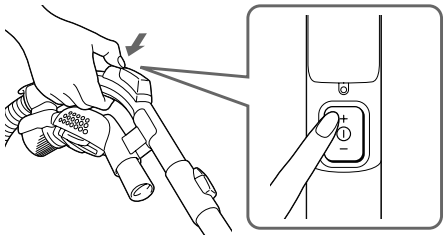

⚠ ご注意　赤外線リモコン

● ご使用になっている条件下により受光しずらい場合があります。
詳しくは 19 ページをご覧ください。

■電源の入・切

図の電源ボタンを足で押してください。

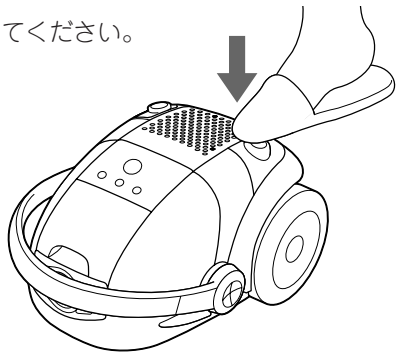

■電源コードの巻き取りかた

コードがねじれていないか確認して、コード巻取りボタンを足で押してください。

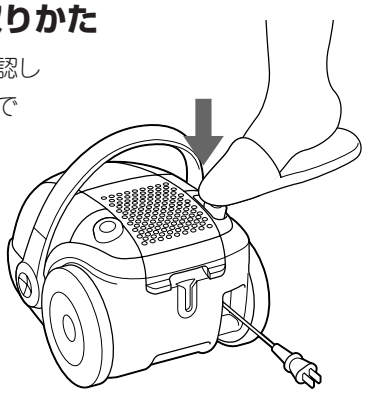

2- ウェイ電源コード

使用用途に合わせて手で前後に動かして、電源コードの巻き取りモードを選択してください。

■オートモード

クリーナーの動きに合わせて電源コードの長さが自動的に調節されます。

⚠ ご注意　オートモードで使用の場合

● 日本の電源コンセントの構造上、抜けやすくなっております。電源コードを延長コードにつなげてから使用することをおすすめします。

■固定モード

電源コードの長さは、引き出した長さで固定されます。

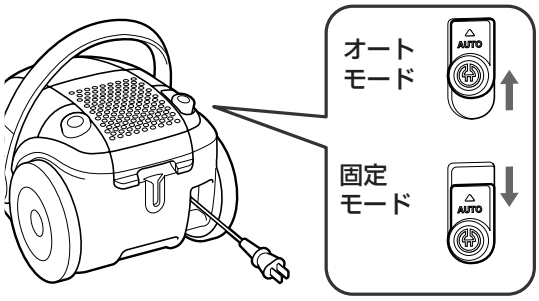

ヒント

電源コンセントの形状によっては、電源コードが抜けやすい場合があります。その場合は固定モードでご使用ください。

付属ノズルの使いかた

キャディには、すき間ノズル、ミニノズル／ブラシノズルの２本３種のノズルをセットすることができます。キャディはホース手元部に取り付けることができ、軽いので取り付けたままご使用いただけます。また、ノズルの取り付け収納を手軽に行うことができます。

■すき間ノズル

用途に応じて長さが調節できます。
ソファの隙間や、壁の端など通常の床ノズルでは届きにくい場所のお掃除に適しています。

短い場合

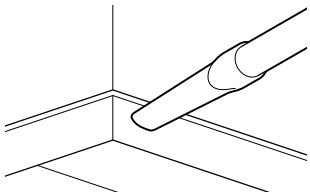

長い場合

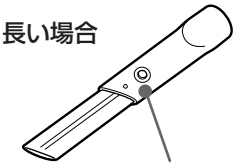

内側を押してから、カチッと言うまで引き出します。
短くするときは、ボタンを押しながら戻します。

❤ お願い

付属ノズル類は、木目の家具表面や、ピアノなどには使用しないでください。

■ブラシノズル

凸凹のある場所・棚・天井・壁などをやさしくお掃除できます。
ミニノズルと兼用になっています。ミニノズルの先端を矢印のように折ってください。

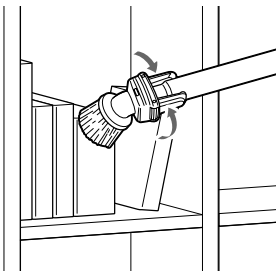

■ミニノズル

家具・装飾品やマット類などのお掃除に適してます。特殊なブラシが、取れにくいチリやホコリをきれいに取ります。
ブラシノズルのブラシ側より、パイプ類を取り付けてください。

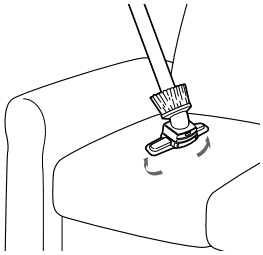

床ノズルの切り替えかた

使用用途や床面に合わせ、
ペダルで切り替えてください。

■床／畳用

ペダルを ▬ 側に倒すと、ブラシが出た状態になります。
ペット／毛髪用切替えと併用しないでください。

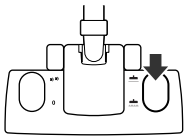

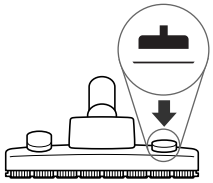

■じゅうたん用

ペダルを ▬ 側に倒すと、ブラシが出ていない状態になります。
お好みで、ペット／毛髪用切替えと組み合わせてください。

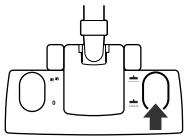

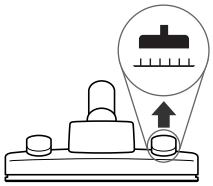

■ペット／毛髪用(じゅうたんのみ)

ペダルを 🐾 側に倒すと、大きいホコリ取りが突起した状態になります。
毛や毛髪をより取りやすくします。

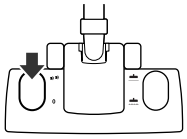

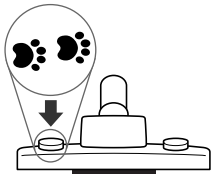

⚠ ご注意

● じゅうたんにのみご使用ください。
　床、畳にはご使用にならないでください。

5 パワーノズルの使いかた

● 高速回転ブラシがダニやほこりを強力ピックアップ。
● パワーノズルは、特別に設計された波形の柔らかいブラシが、モーターによって高速回転し、じゅうたんの毛足の奥やふとんの中に潜り込んだホコリやダニを掻き出します。

取り付けかた

⚠ ご注意

● 必ず取り付ける前に、クリーナー本体の電源ボタンを押して、電源プラグをコンセントより抜いて電源を切ってください。

1 パワーノズルをホースに差し込みます。

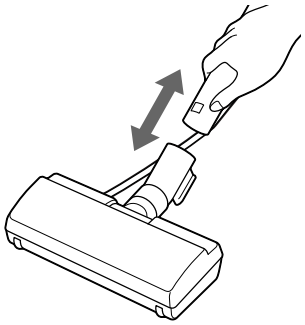

2 パワーノズルの電源コードプラグをクリーナー本体パワーノズル電源端子に差し込みます。

プラグの向きが逆だとすぐに外れてしまいます。取れにくい方向に差し込んでください。

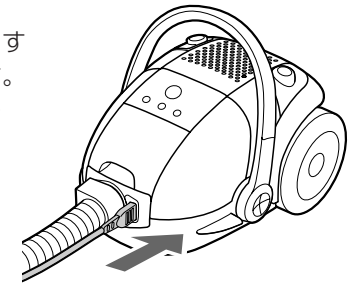

3 パワーノズルの電源コードをクリップ（パイプ用、ホース用）の溝にはめ込み、計６本のクリップを適宜間隔を空けてパイプ、ホースに固定します。

パワーノズルの電源コードを誤って回転ブラシに巻き込まないように、パイプ、ホースそれぞれに固定します。

ホース用クリップ

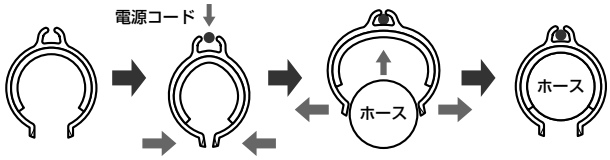

パイプ用クリップ

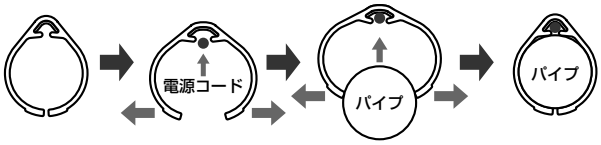

4 クリーナー本体の電源を入れます。

回転ブラシが回転します。

取付全体イメージ

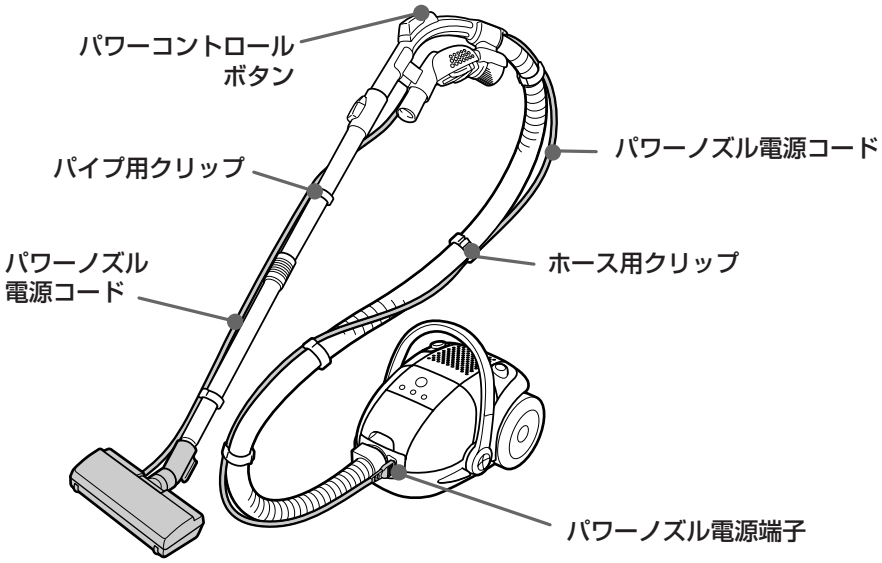

最適な吸引パワー

床ノズル同様、ノズルが吸い付かない程度の吸引力で、十分に性能が発揮されます。それ以上吸引力を高めてもゴミの取れ方は変わりません。

吸引パワーの目安

じゅうたん	吸い付かない程度の中くらいの強さ
ソファー	弱〜吸い付かない程度の中くらいの強さ
寝具	弱め

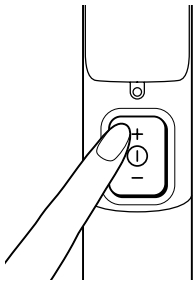

⚠ ご注意

- カーペットの長いフサには使用しないでください。短いフサには使用できますが、必ず起毛部を基点に一方向に動かしてください。
- 長いパイルカーペットや綿毛風あるいはふわふわした羽毛の素材で、毛足が 15mm 以上のものには、使用しないでください。
- 回転ブラシが回転している状態で、ノズルを 1 ヶ所に停止しないでください。カーペットを傷める場合があります。
- パワーノズルの電源コード、クリーナー本体の電源コードをパワーノズルの回転ブラシに巻き込まないでください。電源コードの損傷により感電することがあります。

6 ダストバッグ・フィルター類の交換のしかた

ゴミすてサイン

ゴミすてサインの位置は、P.6 の「お知らせインジケーター」の項目をご覧ください。
ご使用中、パワーコントロールを max.（強）にして床ノズルを床から浮かせた状態（床から 5cm 以上離す）で、ゴミすてサイン が点滅する場合は、ダストバッグを交換してください。

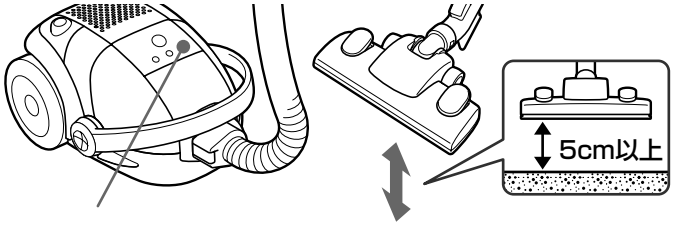

ゴミすてサイン　　床面

お願い

- ダストバッグは必ず取り付けてご使用ください。
- 破れたダストバッグや、繰り返しのご使用はおやめください。
- スイッチを切り、電源プラグを抜いてからダストバッグを交換してください。

ゴミのすてかた

1 **ホースをはずして本体前方のカバー開閉溝を引きます。**

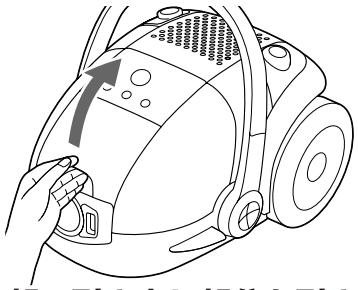

2 **ダストバッグ上部の引き出し部分を引き上げ、ゴミが出ないようにシャッターを閉めます。**

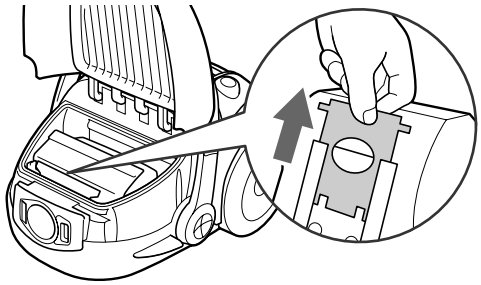

3 **シャッターを閉めたダストバッグをフックからはずして取り出し、袋ごと捨てます。**

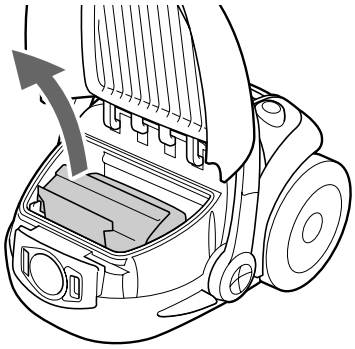

ダストバッグのお求めは

必ず指定のダストバッグをご使用ください。
指定品以外をご使用の場合、クリーナーの性能・品質などを保証できません。
ダストバッグの残りが少なくなりましたら、お早めに、クリーナーをお買い上げの販売店でお求めください。
ダストバッグをお求めの際は、掃除機の型番をお伝えください。

ダストバッグの取り付けかた

1 **ダストバッグの台紙をみぞにしっかりとはめます。**

2 **ふたをカチッという音がするまでしっかりと閉めます。**

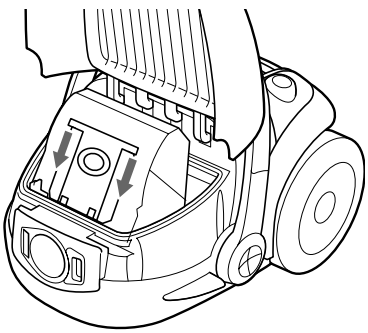

ご注意

- ダストバッグを入れ忘れているときや、正しくセットされていないときはふたが閉まりません。無理に閉めようとしないでください。
- ふたが閉まらないときはダストバッグを正しくセットし直してください。
- ダストバッグをセットする前にダストバッグのシャッターは閉めないでください。

● お手入れの前には必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
● ご使用中、フィルターサイン が点灯した場合は、排気フィルターのお手入れをしてください。

モーターフィルターの交換

ダストバッグ収納室にあるモーターフィルターは、一般的な使用状況で、ダストバッグ 5 枚に 1 度の割合で交換してください。
定期的に交換しないと、目詰まりを引き起こし、故障の原因となります。

1 掃除機のふたを開け、モーターフィルターカバーを上に引き出して取り出します。古いフィルターは取り出して捨ててください。

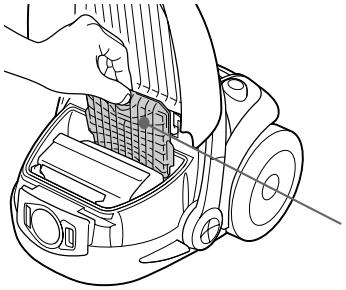

古いモーターフィルターは、燃えるゴミと一緒に捨ててください。

モーターフィルターカバー

2 新しいモーターフィルターをセットしてから本体に取り付けます。

モーターフィルターのお求めは

必ず指定のモーターフィルターをご使用ください。
指定品以外をご使用の場合、クリーナーの性能・品質などを保証できません。
モーターフィルターをお求めの際は、掃除機の型番をお伝えください。

排気フィルターのお手入れ

排気フィルターは、一般的な使用状況で、少なくとも年に 2 回以上はお手入れを行ってください。
定期的にお手入れをしないと、排気の目詰まりを引き起こし、故障の原因となります。

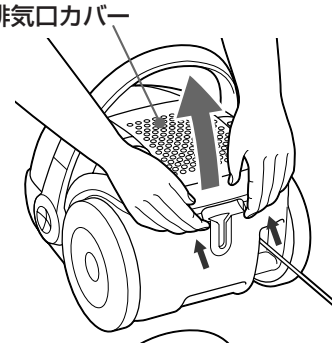

1 本体後部の 2 箇所のツメを引き上げ、排気口カバーを取り外します。

2 排気フィルターを手前から持ち上げるように取り出します。

3 排気フィルターの汚れている面を水道水ですすぎます。

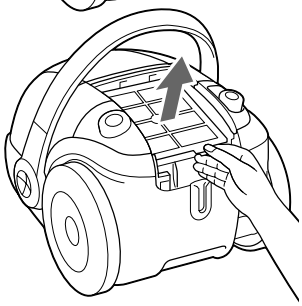

4 排気フィルターを本体にセットし、排気口カバーをセットします。

カバーのツメをカチッと音がするまで押し込み、しっかりと装着してください。

⚠ ご注意

● 排気フィルターをすすぐときには、洗剤など水道水以外のものを使用したり、手などで触れたりしないでください。

水道水の水圧を高くしないでください。弱い水流で左右まんべんなく、すすぎ、水切りを 4、5 回繰り返します。すすぎが終わりましたら、流しなどに軽く打ちつけるなどして、排気フィルターを充分に乾燥させます。洗浄後排気フィルターにホコリ等が染み込んで汚れが残っているように見えることがありますが、排気フィルターの性能は元のとおりに戻ります。

HEPA排気フィルターのお求めは

HEPA 排気フィルターは 10 回から 15 回程度の洗浄で新品時の性能が失われます。その場合、HEPA 排気フィルターを新しいものと交換することをお勧めいたします。
必ず指定のフィルターをご使用ください。
指定品以外をご使用の場合、クリーナーの性能・品質などを保証できませんので、ご確認ください。
HEPA 排気フィルターをお求めの際は、掃除機の型番をお伝えください。

7 お手入れのしかた

⚠ ご注意

● 必ず、クリーナー本体の電源ボタンを押して、電源を切ってから作業してください。

床ノズルのお手入れのしかた

■プラスチック部分のお手入れ

プラスチック部分は、水または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

1 床ノズルを本体より外します。

2 裏側にたまった ほこりや髪の毛は 掃除機で吸い取り ます。

図のようにホースの先に何もつけずに吸い取ると効果的です。

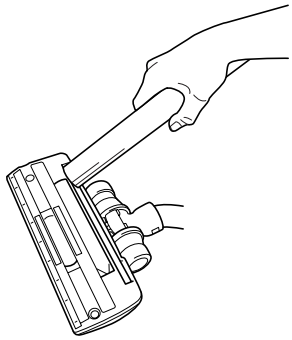

3 床ノズル横の円い プラスチック部中央 を押しながら取りは ずします。

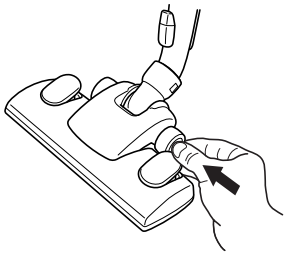

4 絡まった糸くずや 髪の毛をハサミで 切ってから、 掃除機で吸い取り ます。

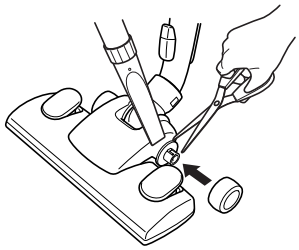

5 大きいゴミが詰まっている場合は、 チューブ接続部の<u>両側の</u>四角い溝を 押して接続部を取り外してから、ゴミを 取り除きます。

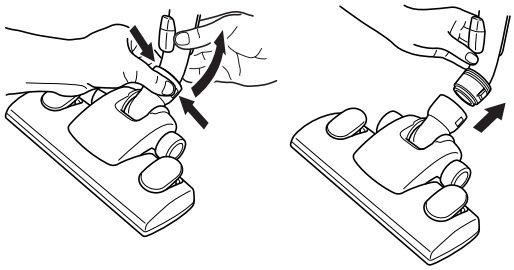

6 1～5の逆の手順で各部を取り付け ます。

■リモコン部・ホース部にゴミが詰まった場合

図のボタンを押して（①）リモコンとホースを取り外してから（②）、ゴミを取り除いてください。

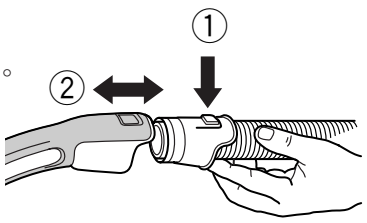

パワーノズルのお手入れのしかた

■プラスチック部分のお手入れ

プラスチック部分は、水または中性洗剤を含ませた、柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。

■回転ブラシのお手入れ

●回転ブラシに絡まった糸くずや髪の毛を取り除く

パワーノズルの電源プラグをクリーナーから抜き、回転ブラシを手で回しながら、絡まった糸くずや髪の毛を取り除きます。お掃除が終わったら、その都度行うようにするとあまり絡みません。

たくさん絡んでしまったときは、絡んだものを、回転ブラシの溝に沿ってハサミで切ってからすき間ノズルで吸い取ると、簡単に取り除けます。

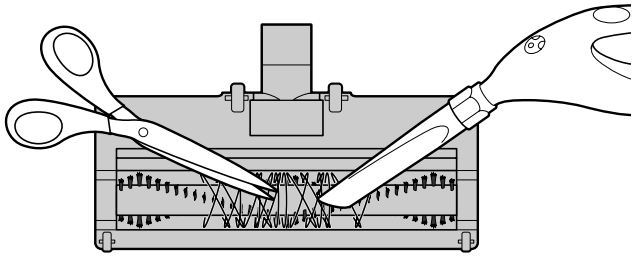

●回転ブラシを取り外してお手入れをする

左右 2 ヶ所ある穴の中のフックをドライバー等で押しながら、カバーを開けます。

回転ブラシを取り外し、シリンダーサポートを引き抜いて、回転ブラシを掃除します。

異物を取り除き、掃除を終えたら、シリンダーサポートを元あったとおりに差し込み、回転ブラシを元通りに取り付けます。

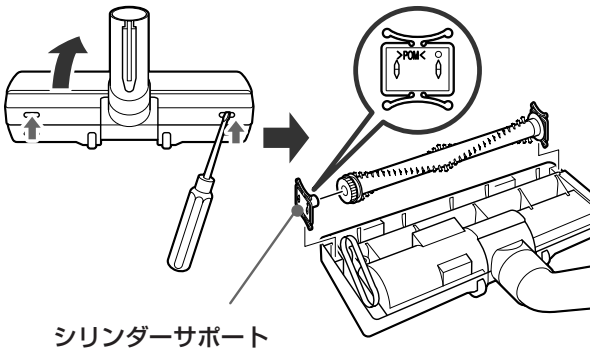

シリンダーサポート

カバーを閉め、すべての点で安全が確認されてから、ご使用ください。

■車輪のお手入れ

ドライバーなどを使って車輪を取り外し、掃除します。
掃除を終えたら、車輪を差し込みます。

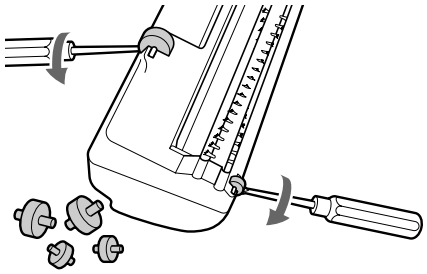

⚠ ご注意

- お手入れするとき、ベンジン、シンナー等揮発性のものは使用しないでください。また、水洗いは絶対しないでください。
- 物的損害や、ケガなどの被害を避けるため、破損したコードをご自分で交換するのはやめてください。
  必ず、お買い上げの販売店または当社に、修理をお申し付けください。

8 故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。

こんなときは	調べるところと直しかた	参照頁
動かない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ● 電源を入にしていますか？ （足で入・切を操作する設計のため、手での入・切は、しづらい場合があります。） ● パワーコントロール用電池が入っていますか？消耗していませんか？	— P. 8 P. 6
運転中に止まる	● ダストバッグがゴミでいっぱいになっていませんか？ ● ホースやノズルにゴミが詰まっていませんか？ → 電源を切って電源プラグを抜き、30 分以上たってから上記のことをチェックして再使用してください。	P. 12 P. 14
パワーコントロールの「+」をいっぱいに押しても吸引力が弱い	● ダストバッグがゴミでいっぱいになっていませんか？ ● ホースやノズルにゴミが詰まっていませんか？ ● ふたが確実に閉まっていますか？	P. 12 P. 14 —
電源コードが最後まで巻き取られない **電源コードが引き出せない**	● 電源コードが片寄って巻き取られたりしていませんか？ → 2 ～ 3m ほど引き出して、もう一度巻き取ってください。 ● 電源コードが緩んでいませんか？ →「巻き取り」「引き出し」を繰り返してください。	— —
電源コードがすぐ巻き戻ってしまう	● コード巻取り・巻取り切換ボタンが“オートモード”になっていませんか？ →“固定モード”にしてお使いください。	P. 8
ダストバッグがゴミでいっぱいなのにゴミすてサインが「赤色」にならない	● 綿などの風の通しやすいゴミが多い場合は「赤色」にならないことがあります。	—
じゅうたんを掃除するとゴミすてサインがすぐ「赤色」になる	● 新しいじゅうたんのときは遊び毛が多く、ダストバッグがすぐいっぱいになりますが、徐々に少なくなります。 ● 砂ゴミなど風を通しにくいものは、少量でも「赤色」になる場合があります。	— —
赤外線リモコンが作動しない	● 電源が入になっていますか？ ● リモコンの電池が消耗していませんか？ ●「赤外線リモコン使用上のご注意」をご覧ください。	P. 8 P. 6 P. 19
スタンバイ / オーバーヒートサインが点滅する ※ 点灯は待機の状態ですので、故障ではありません。	● チューブやホースにゴミが詰まっていませんか？ ● モーターフィルターと排気フィルターが目詰まりしていませんか？ ● ダストバックがいっぱいになっていませんか？。 → 上記のことをチェックした後、30 分以上冷却してから再使用してください。	— P. 13 P. 12

9 主な仕様

品　名	電気掃除機
型　名	Z5954（オキシジェン アップグレード）
電　源	本体：100 V 50/60 Hz、 パワーコントロール：3 V（単 4 形乾電池 2 本）
消費電力	1,100 W ～ 約 100 W
外形寸法（約）	幅 300 mm × 奥行 405 mm × 高さ 257 mm
質　量（約）	7.5 Kg（付属品ノズル・ホース・チューブ含む）
吸引仕事率（約）	262 ～ 47 W
運転音（約）	59 dB ～ 49 dB
集じん容積	3.0 L
コードの長さ	4.2 m

付属品名	パワーノズル
外形寸法（約）	幅 287 mm × 奥行 120 mm × 高さ 620 mm
質　量（約）	1.3 Kg
消費電力	30 W
コードの長さ	電源コード　3.4 m

10 アフターサービス

保証について

1 このクリーナーには、保証書がついています。
保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

2 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
保証書の記載内容により修理いたします。
（保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。）

3 保証期間後の修理は…
販売店または当社にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

修理を依頼されるとき

1 16 ページ「故障かな？と思ったら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べください。

2 それでも異常があるときは、使用を止めてお買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

品名： 電気掃除機
型名： Z5954（オキシジェン アップグレード）
故障の状態（できるだけ詳しく）

ご自分での修理はしないでください。
大変危険です。

愛情点検

●長年ご使用のクリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源コードやプラグが異常に熱くなる。 ●本体にさわると時々電気を感じる。 ●時々運転しないときがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形したり異常に熱い。 ●こげくさい匂いがする。 ●その他異常、故障がある。

➡

使用中止	故障や事故防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

補修用性能部品について

当社は、このクリーナーの補修用性能部品を製造打切後５年間保有しております。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品が破損したとき

お買い上げの販売店または当社にお問い合わせのうえ、お買い求めください。

お問い合わせの際には、品名、型名をご連絡ください。

お問い合わせは

アフターサービスについてわからないことは、お買い上げ店または当社サービスセンターまでご連絡ください。

エレクトロラックス・ジャパン 株式会社
ご相談窓口

〒391-0011
長野県茅野市玉川字原山 11400-1080
サービスセンター（修理・部品注文　受付）
フリーダイヤル：0120-13-7117
TEL：0266-70-1444
FAX：0266-79-4499
営業時間　平日（月～金）：AM9:00～PM5:30
土日祝（年末年始）：休日

赤外線リモコン使用上のご注意

赤外線リモコンとは

赤外線リモコンを採用することにより、ホース内に電気を流すことなく、パワーの強弱を手元でコントロールすることができます。このため、万が一ホースが切れてしまっても感電することがなく、安全性に優れております。
また、電気コードが入っていない分ホースが軽く疲れにくいのに加え、単一素材でできているので、リサイクルしやすく環境にやさしいのが特長です。

⚠ ご注意__使用上のご注意

赤外線は、リモコンスイッチの発光部から、右の図のように受光部に届きます、赤外線の通り道がふさがれますと受光できません。
受光をさえぎらないよう、下の図のようにハンドルは倒してご使用ください。

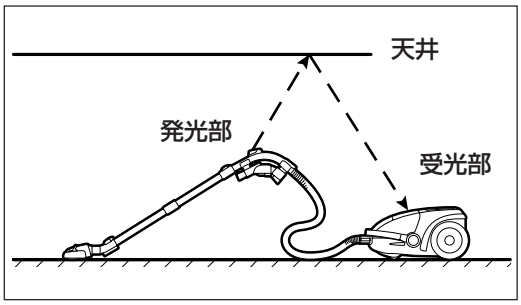

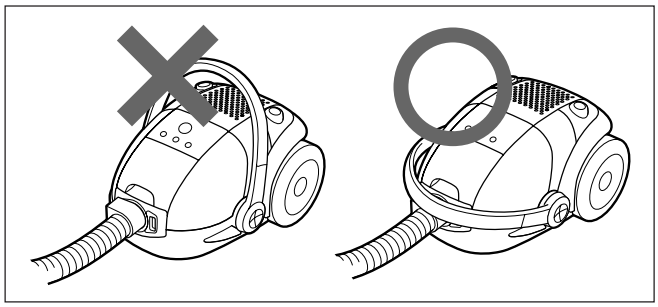

次の場合受光しない場合がありますので、ご注意ください。

1. 赤外線の通り道を、手や身体などでさえぎった場合。
2. リモコンスイッチと本体が別々の部屋にあるような場合。
3. 天井が高い（吹き抜け）場合や、特殊な凹凸がある場合。
4. 強い照明や直射日光の下、他の器具のリモコンなどの妨害要素がある場合。
5. 赤外線リモコンの電池が切れた場合（P. 6 参照）。

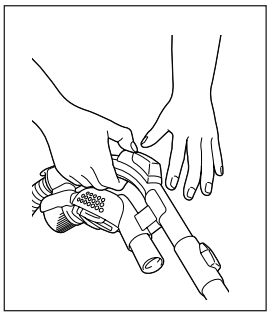

1 と 2 が比較的多いようなので、ご注意ください。
リモコンスイッチがきかない場合は、妨害要素などを取り除き、リモコンの角度を変えてやり直してください。
なお動かない場合、発光部を直接受光部に向けるか、右の図のように手元のリモコン上に手をかざすと作動します。

無料修理規定

1. **取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。**
   （イ） 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ） お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、販売元にご連絡ください。
2. **ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または販売元にご相談ください。**
3. **ご贈答品等で保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、販売元へご連絡ください。**
4. **保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。**
   （イ） 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   （ロ） お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
   （ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
   （ニ） 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
   （ホ） 本書のご提示がない場合。
   （ヘ） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   （ト） 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
   （チ） 異常電圧およびお客様の不注意による故障等につきましては保証期間中でも、有償修理になる可能性がありますのでご注意願います。
5. **本書は日本国内においてのみ有効です。**
6. **本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。**

修理メモ

＊保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
＊This warranty is valid only in Japan.